


USB Update

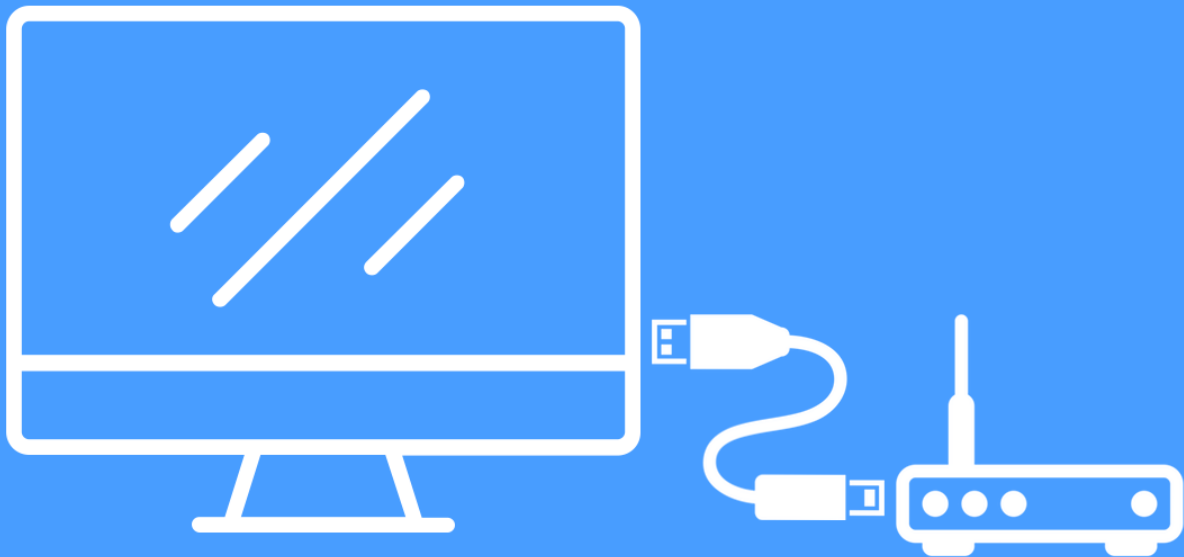

Anleitung

1. Update herunterladen und das Gateway per USB an den Computer anschließen.
2. Die Update-Datei (.tar.gz) in das homee Laufwerk legen. Mindestens 30 Sekunden lang warten (Übertragung der Daten). **WICHTIG:** Die Datei muss auf .tar.gz enden.
3. Das homee Laufwerk auswerfen (sicher entfernen). **ACHTUNG:** Nicht einfach den Stecker ziehen!
4. Nach dem Auswerfen das Gateway vom Computer und Strom trennen und anschließend das Netzteil wieder verbinden.
5. Dein AFRISOhome Gateway updatet sich nun. Wenn die LED am Gateway dauerhaft grün leuchtet, ist das Update abgeschlossen. Das dauert in etwa 5 Minuten.